

SCANME:



form nr: 048

V-Maxx Autosport Einbauanleitung Gewindefahrwerk
 V-Maxx Autosport installation instructions Coilover-kit

Mazda MX5 ND / Fiat 124 Spider (NF)


RE-use original top mount parts of front shocks

Obere serienmäßige Federbeinteile wiederverwenden an der Vorderachse




RE-use original strut bearing and install V-Maxx Autosport spring seat

Oberen serienmäßige Domlager wiederverwenden und V-Maxx Autosport
Federteller installieren

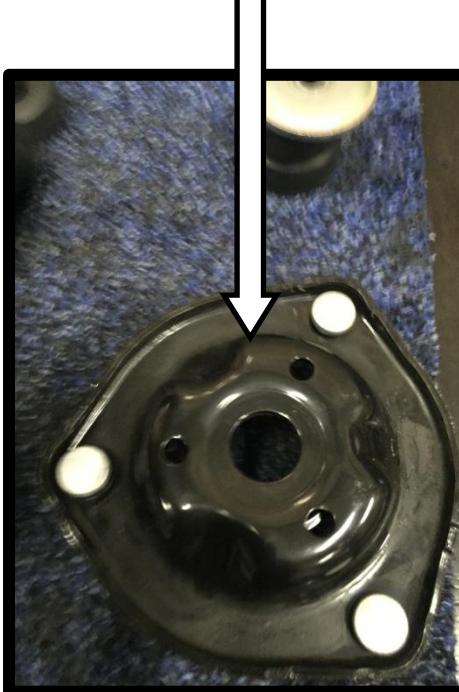

 Use V-Maxx Autosport hardware on top of Pistonrod

 V-Maxx Autosport Teile an obere kannte der Kolbenstange verwenden

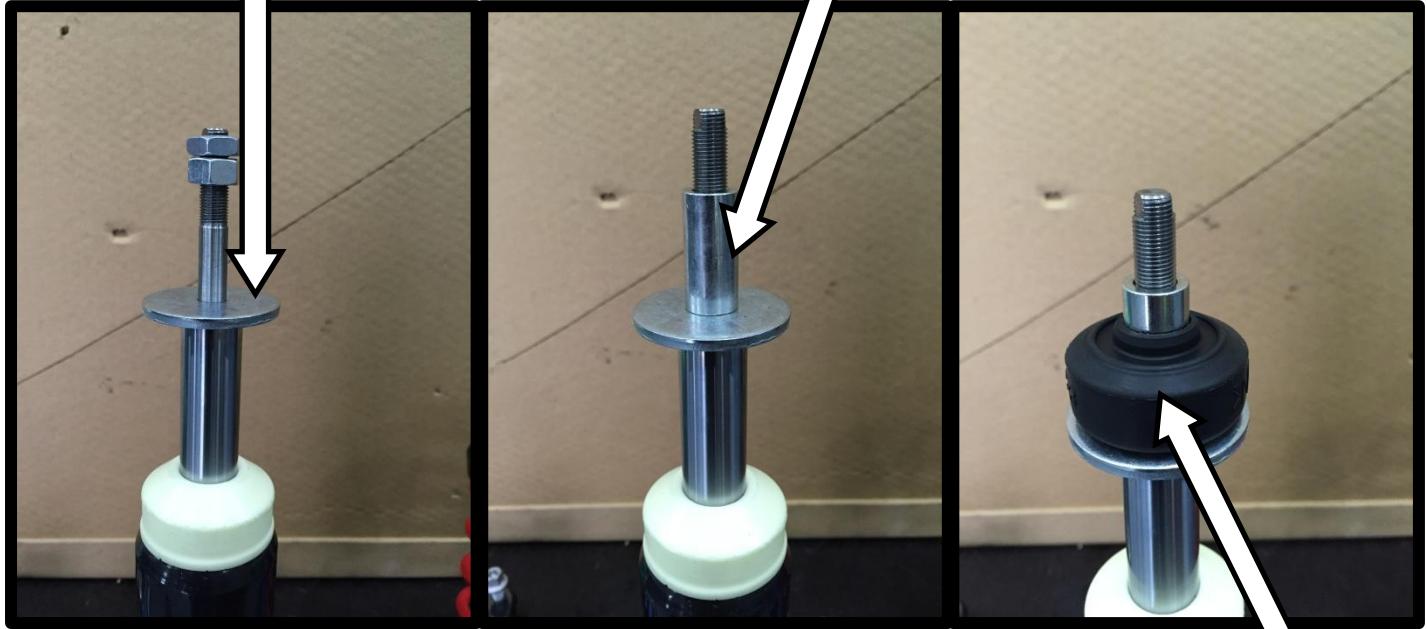

 RE-use original rubber at the bottom and top + OE Top ring


 Serienmäßige obere und untere Gummilagern + obere Unterlegscheibe wiederverwenden



Installing V-Maxx Autosport rear shockabsorber
 V-Maxx Autosport hintere Stoßdämpfer installieren


RE-use original rubber at the bottom and top + OE Top ring + dustcover

Serienmäßige obere und untere Gummilagern + Staubschutzmanschette + obere Unterlegscheibe wiederverwenden

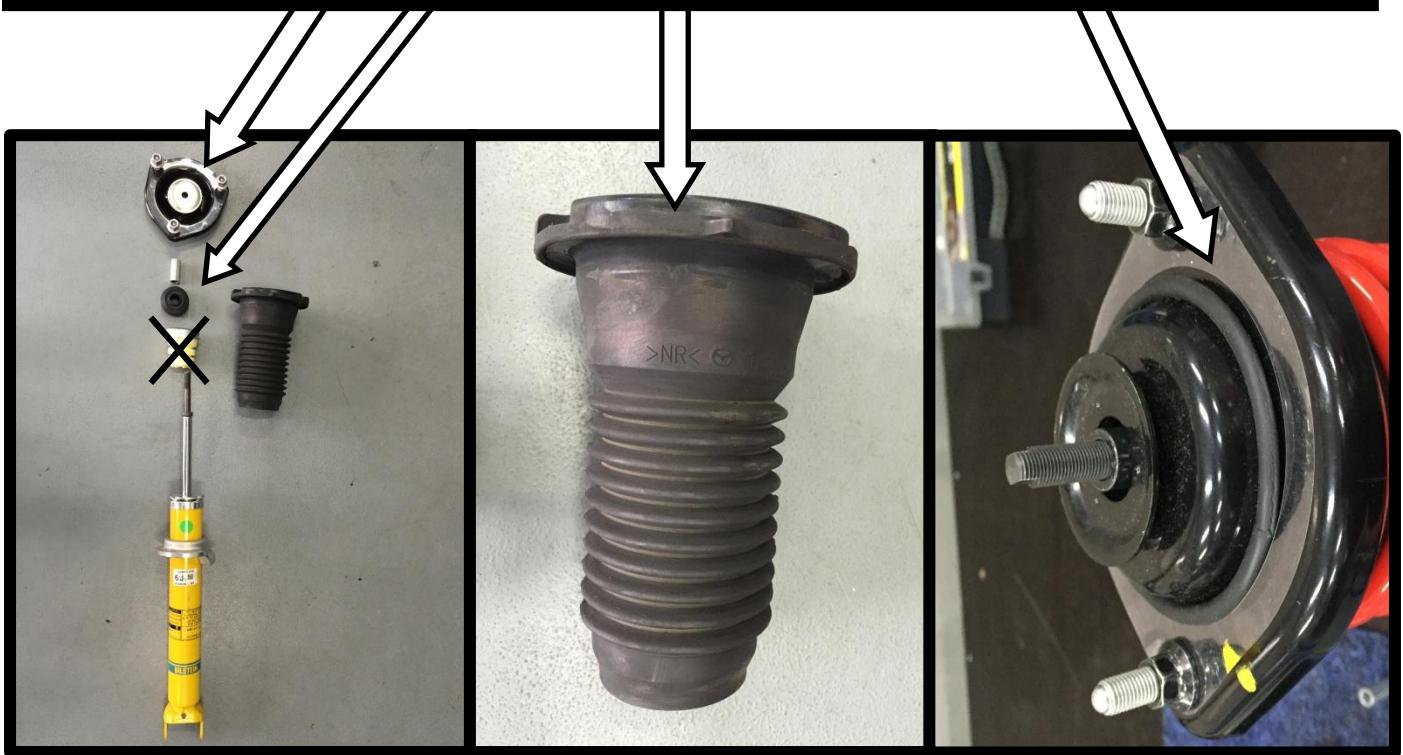


RE-use original rubber at the bottom and top + OE Top ring + dustcover

Serienmäßige obere und untere Gummilagern + Staubschutzmanschette + obere Unterlegscheibe wiederverwenden

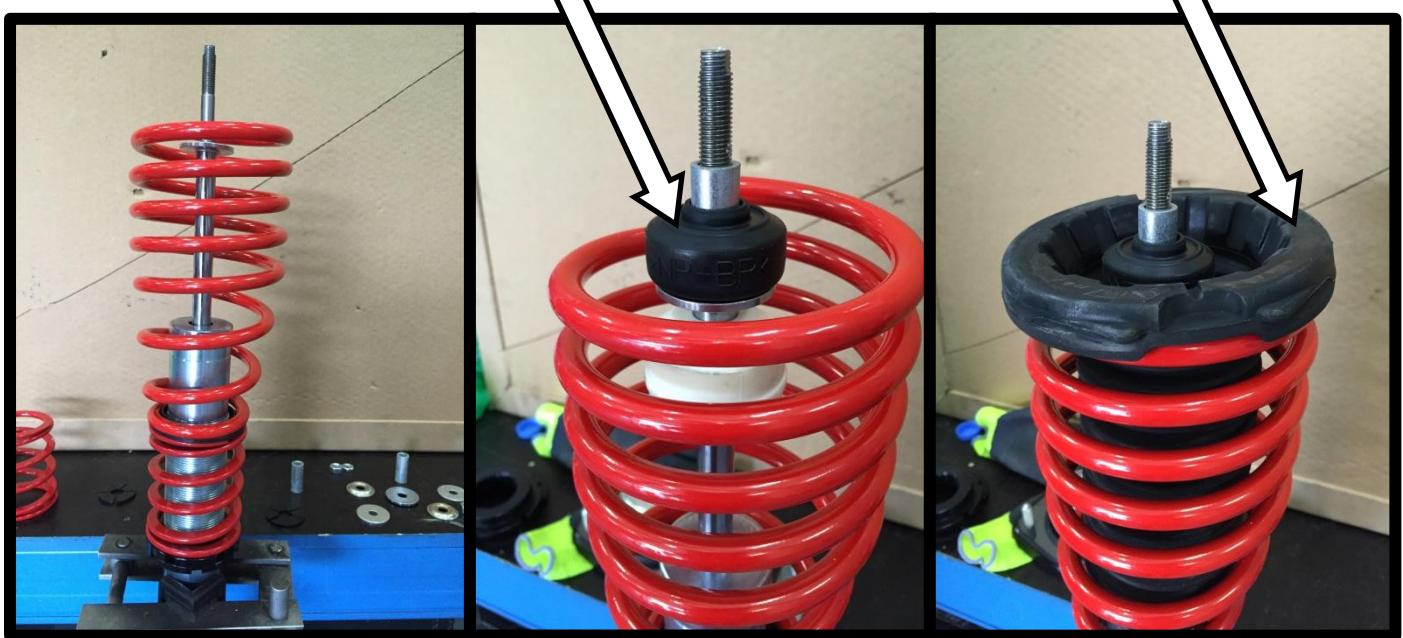

RE-use original rubber at the bottom and top + OE Top ring

Serienmäßige obere und untere Gummilagern + obere Unterlegscheibe wiederverwenden

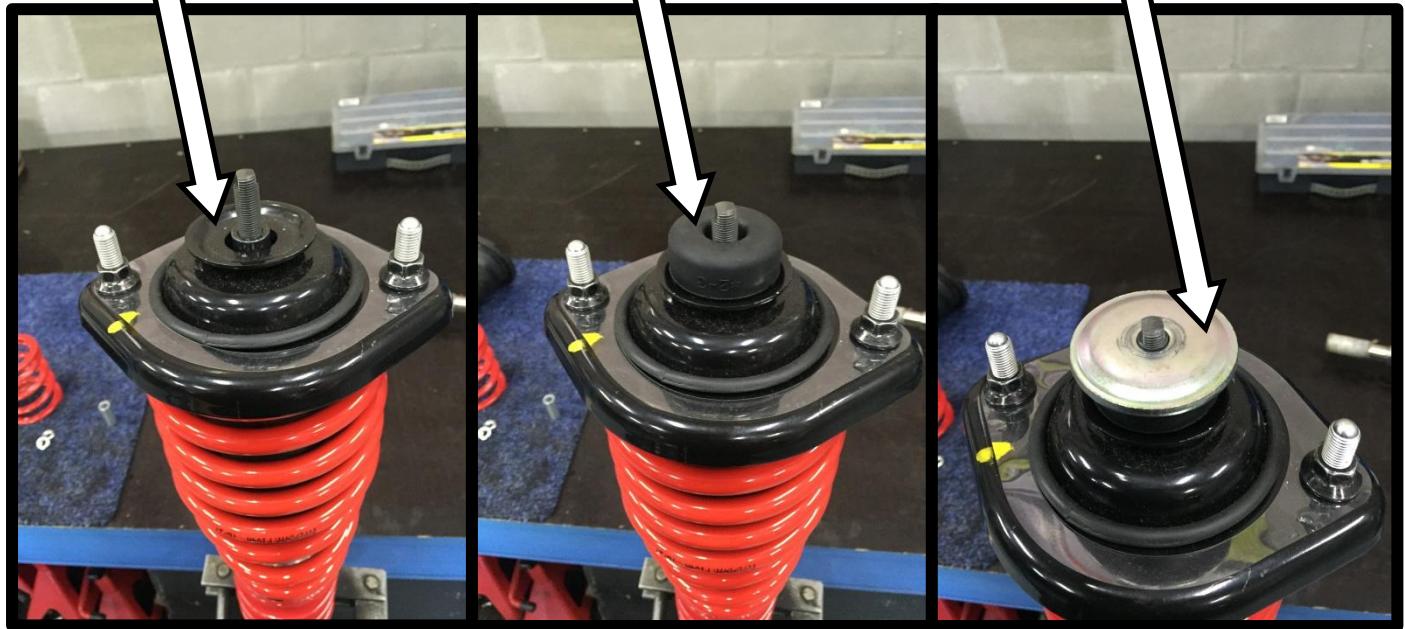

use V-Maxx Autosport nuts on top of Pistonrod

V-Maxx Autosport Muttern an obere kannte der Kolbenstange verwenden

